USER'S MANUAL

ユーザーズマニュアル

USBシリアルアダプタ

URS-04

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-06-03-TS-URS-04

※最新の情報は弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp)をご参照ください。

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
□ユーザーズ・マニュアル(本紙)
□URS-04(本製品)
□CD-ROM(ドライバ)
□安全に関する説明書
□保証書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡ください。

●推奨ハードウェアおよびOS
□Pentiumプロセッサが使用されているPC/AT互換コンピュータ
□空いているUSB(タイプA)ポート×1
□Windows XP/2000/Me/98SE

各部の名称とはたらき

●本体前面

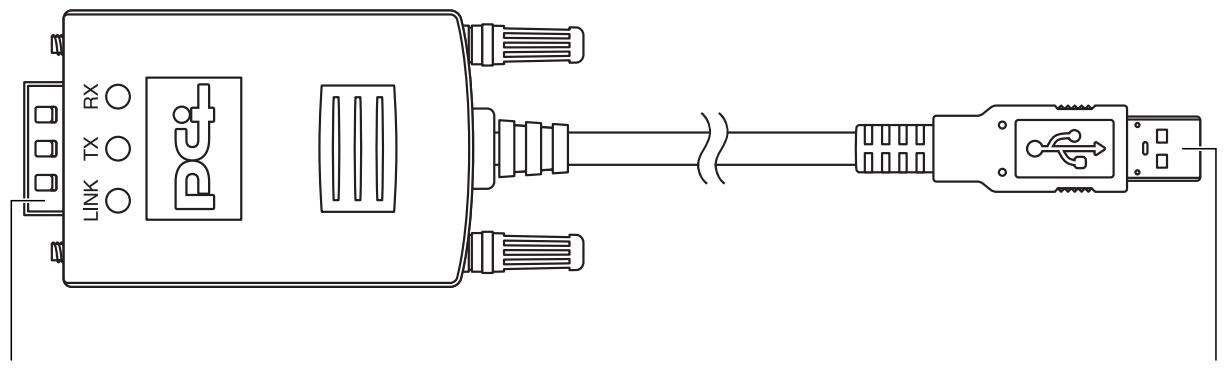

シリアルポート(9ピン・オス)　USBコネクタ(タイプA・オス)

シリアルポート	シリアルインターフェースを装備した周辺機器またはシリアルケーブルを接続します。
USBコネクタ	本製品とホストをUSBケーブルで接続します。

LEDについて



LED	色	動作
LINK	緑	点灯:正常に接続されています。 消灯:正常に接続されていません。
TX	赤	データ送信時に点灯します。
RX	赤	データ受信時に点灯します。

●本体背面

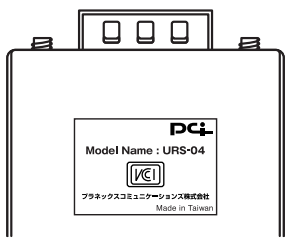

Model Name	本製品の製品型番です。

●本体側面



S/N	本製品のシリアルナンバーです。ユーザー登録時に必要となります。また、製品故障時などにサポートを受けるときも必要になります。

STEP 1 ドライバのインストール

本製品をご使用のコンピュータに接続する前にUSB to Serial Converterのソフトウェアをインストールします。

(1) コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。
▼
セットアップが自動的に開始されます。

(2)「言語」を選択し、[OK]をクリックします。

(3)[次へ]をクリックします。

(4)[次へ]をクリックします。

(5)「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択します。

(6)[完了]をクリックします。

(7) コンピュータを再起動します。

(8) 起動が完了したら、コンピュータのUSBポートに本製品のUSBコネクタを挿し込みます。

STEP 2 インストールの確認

(1) デスクトップの「マイコンピュータ」を右クリックします。
ダイアログが表示されたら、「プロパティ」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」の順にクリックします。

(2)「ポート(COMとLPT)」をダブルクリックし「Serial On USB Port(COMx)」が表示されていることを確認します。
※Windows Me/98SEの場合、「Serial on USB」と表示されます。
※「x」は任意の数字を表します。

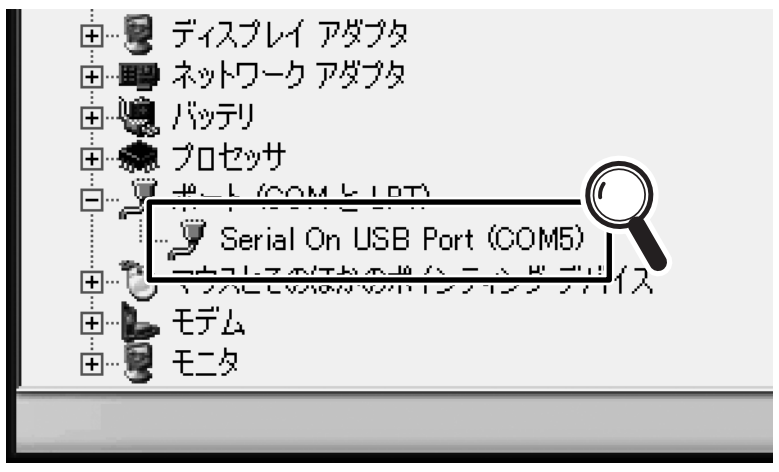

STEP 3 本製品の取り外しとドライバの削除

(1) コンピュータから本製品を取り外します。

(2)「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。
(Windows 2000/Me/98SEのときは、「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」をクリックします。)

(3)「プログラムの追加と削除」をダブルクリックします。

(4)「U232 P9/P25」を選択し[変更と削除]をクリックします。

(5)[OK]をクリックします。

(6)[完了]をクリックします。

ご注意! 本製品をご使用する際、本製品に割り当てられたCOMポート通信条件を、使用されている機器に合わせる必要がある場合があります。通信条件の設定に関しては各OSおよびご使用のソフトウェアのマニュアルをご参照下さい。

トラブルシューティング

Q コンソール上の画面が表示されない

A
- シリアル機器への出力先ポートとして、システムが本製品に割り当てたCOMポート番号が選択されているか確認してください。
- USBポートに本製品のケーブルがしっかり差し込まれているか確認してください。
- シリアル機器へシリアルポートがしっかり差し込まれているか確認してください。
- 接続先の機器の電源を入れ直してください。

Q コンソール上の文字が化ける

A
- 接続先のシリアル機器と本製品の通信条件を同じ設定にしてください。

仕 様

機能	
対応規格	USB Specification v1.1準拠
コネクタ形状	USB側：Type Aプラグ RS-232C側：D-sub 9ピンオスコネクタ
通信速度	1200、2400、4800、9600、19200、38400、 56000、115200bps
通信パラメータ	スタートビット：1、データビット:8、 パリティビット：0及び1、ストップビット:1
電源供給	バスパワー
その他機能	ハードウェアフロー、ソフトウェアフロー、プラグアンドプレイ
ハードウェア仕様	
LED	LINK、TX、RX
電源電圧/消費電流	DC3.3V（USB バスパワー）/50.0mA（最大）
ケーブル長	35cm
外形寸法	50.0（W）×17（H）×36.2（L）mm
重量	103.5g
動作時環境	温度:0～40℃、湿度:35～80%（結露なきこと）
保存時環境	温度:0～85℃、湿度:0～80%（結露なきこと）
取得承認規格	VCCI Class B
その他	
対応OS	Windows XP/2000/Me/98SE
保証期間	1年間

■注意事項
※製品仕様は予告無く変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。 最新情報は、弊社ホームページ（http://www.planex.co.jp）を参照ください。
※実際の通信速度は接続する装置に依存します。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。
豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。

〈お問い合わせフォーム〉
http://www.planex.co.jp/support/techform/
［受付：24時間］

〈電話〉
フリーダイヤル：0120-415-977
［受付:月～金曜日、10～12時、13～17時］＊祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号：03-5766-1615
［受付:24時間］

〈最新情報など〉
http://www.planex.co.jp/

〈ユーザー登録〉
http://www.planex.co.jp/user/

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名（Windows XP/Meなど）
○ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など）
○ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください）

保 証 規 定

この保証規定は、お客様がこの規定に同意頂けない場合、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却ください。

プラネックスコミュニケーションズ（株）は、本製品についてご購入日より本保証書に記載の保証期間を設けております。
本製品は人命に関わる医療機器等の用途、または金融等の用途には使用しないで下さい。
高い信頼性が求められる用途に使用する場合はシステムの故障等の処置に万全を期してください。その場合、その結果に対しての損害賠償責任について弊社は負担いたしません。
本製品付属の取扱説明書などに従った正常な使用状態の下で、万一保証期間内に故障・不具合が発生した場合、本保証規定に基づき無償修理・交換対応を行います。
ただし、次のような場合には保証期間内であっても有償修理となります。

1. 本保証書がない場合。
2. 本保証書に、ご購入日・お名前・ご購入代理店印の記入がない場合、または字句が改ざんされている場合。
3. 取扱上の誤り、または不当な改造や修理を原因とする故障及び損傷。
4. ご購入後の輸送・移動・落下による故障及び損傷。
5. 火災、地震、落雷、風水害、ガス害、塩害、異常電圧およびその他の天変地異など、外部に原因がある故障および損傷。
6. 他の機器との接続に起因する故障・損傷。

初期不良交換
保証期間発生日より1ヶ月以内の故障に関しては、初期不良交換サービスの対象となります。
お客様より初期不良である旨申告していただき、弊社がその申告現象を確認した場合に限り、初期不良品として新品と交換いたします。
ただし、検査の結果、動作環境や相性を起因とする不具合であった場合には、初期不良交換サービス対象とはなりません。
また、当サービスをご利用頂くには、お買い上げ商品の全ての付属品が揃っていることが条件になります。

◎初期不良・修理の手順（センドバック方式）
弊社では、センドバック(先に修理依頼品をお送りいただき、弊社より修理完了品をご返却する)方式による修理対応を行っております。

1.本製品に故障・不具合が発生した場合、弊社サポートセンターまでご連絡ください。お送り先をご案内させていただきます。
　プラネックスコミュニケーションズ（株）サポートセンター
　フリーダイヤル：0120-415977
　FAX：03-5766-1615
　http://www.planex.co.jp/support/repair/
2.ご案内に従って修理依頼品を弊社リペアセンターまでお送りください。
　（誠に勝手ながら、リペアセンターへお送りいただく際の送料はお客様のご負担でお願いいたします）
3.当該初期不良・修理品の到着後、初期不良の場合は交換品、修理の場合は修理完了品をお送りいたします。

免責事項
・お客様がご購入された製品について、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
・お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、無償にて当該瑕疵を修理または瑕疵の無い製品に交換いたします。
・お客様及び第三者の故意または過失と認められる本製品の故障・不具合の発生につきましては、弊社では一切責任を負いません。
・本製品の使用及び不具合の発生によって、二次的に発生した損害（事業の中断及び事業利益の損失、記憶装置の内容の変化、消失等）につきましては、弊社では一切責任を負いません。
・本製品に装着することにより他の機器に生じた故障・損傷について、弊社では本製品以外についての修理費等は一切保証致しません。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.

保 証 書

● 弊社の保証規定を必ずご覧ください。●

保証期間 Warranty	西暦　　年　　月　　日より　1年間
製品名 Product Name	USBシリアルアダプタ
型番 Product No.	**URS-04**
製造番号 Serial No.	

フリガナ	
会社名	
部署名	
フリガナ	
お名前	
フリガナ	
ご住所	□□□-□□□□ 都府 道県
TEL	—　　—　　内線
FAX	—　　—
メールアドレス	

ご購入代理店名 所在地	

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA060306-URS-04